

SIPHON KIT FOR COMPACT PURIFICATION SYSTEMS


CODE: 125560704

The siphon connection kit complies with the requirements of EN 1717 and allows for a quick connection of the flush water and overflow hose to the house drainage system.

Position the overflow hose fitting (1) at least 20 mm below the overflow safety overhang of the domestic water softening system. Secure vertically with the bracket (H). Connect the rinsing water hose with a downward slope to the fitting (2) and insert to a depth of approx. 90 mm.

Connect the overflow hose from the brine tank to the fitting (1) and secure with the hose clamp.




The rinse water hose and the overflow hose must not be connected and must not have any cross-sectional constrictions.

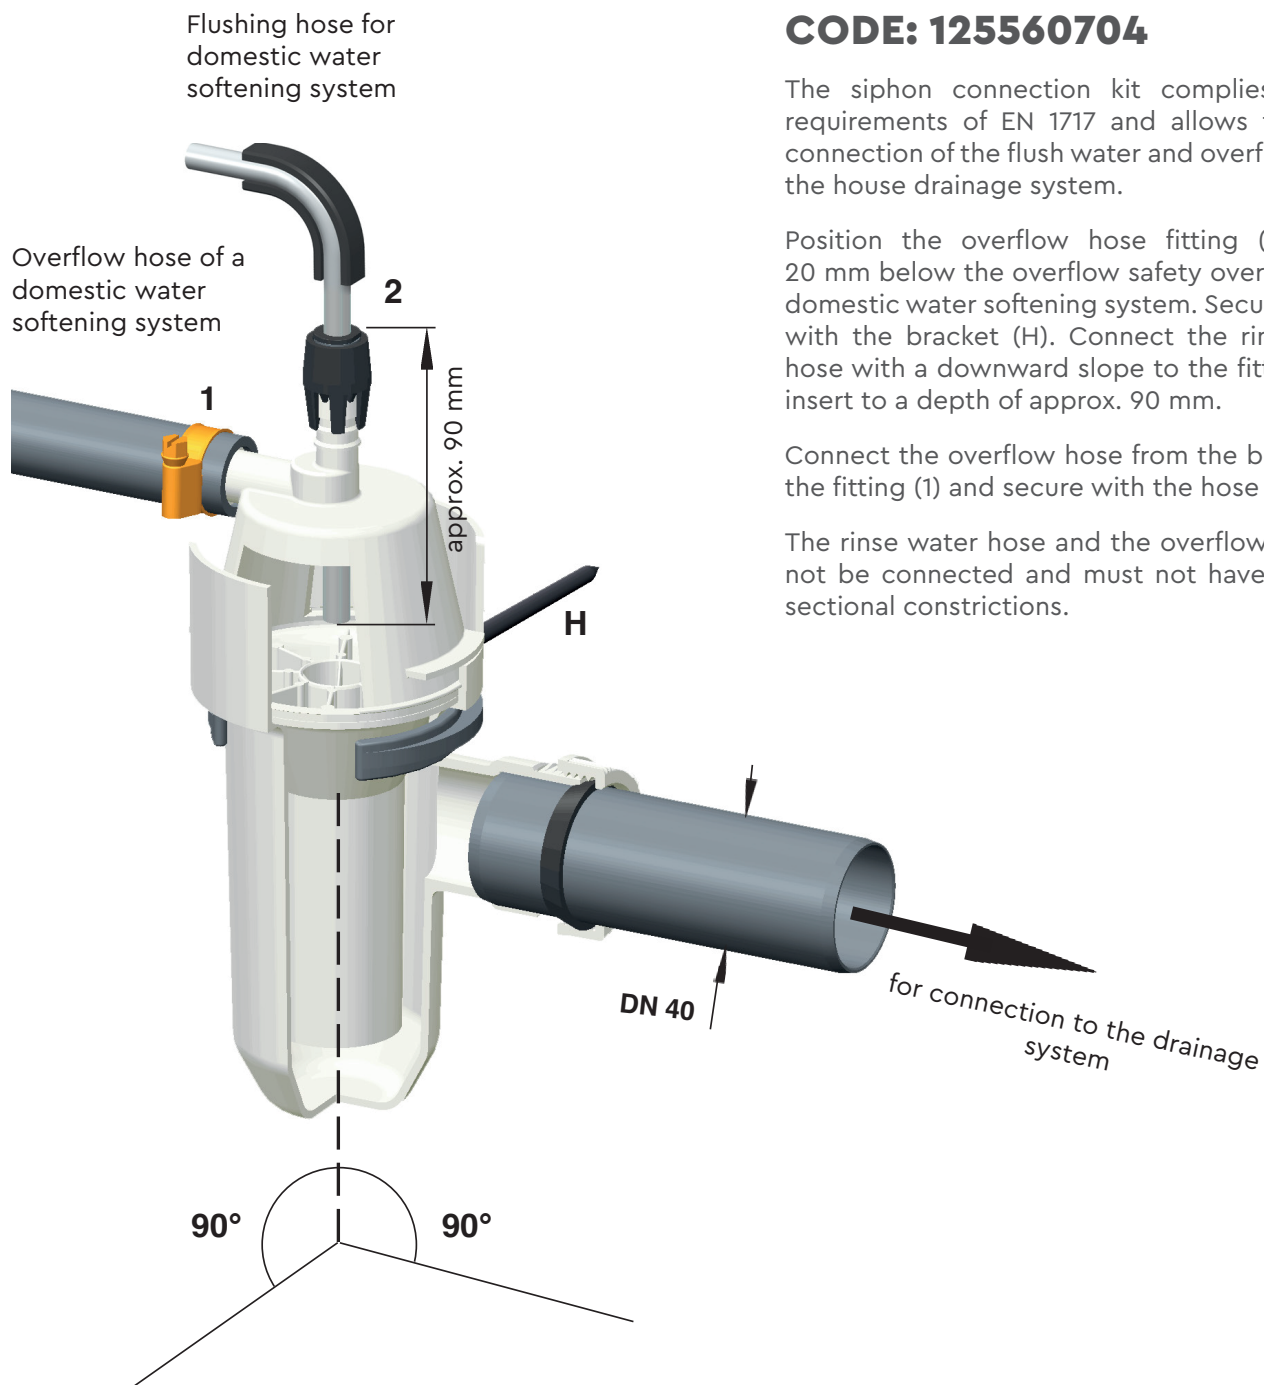

CONNECTION TO THE DRAINAGE SYSTEM

Once the siphon and hoses are installed, complete the drainage connection according to the instructions and diagram below.

1. Connect the DN 40 siphon outlet to a 40 mm drainage pipe.
2. Lay horizontal pipe sections with a continuous downward slope of 10 mm per metre towards the drain.
3. Use 90° bends for vertical drops and 45° bends for horizontal turns.
4. Do not install upward pipe sections, additional traps or reduced pipe sections downstream of the siphon.
After installation, check for leaks and free drainage during rinsing.

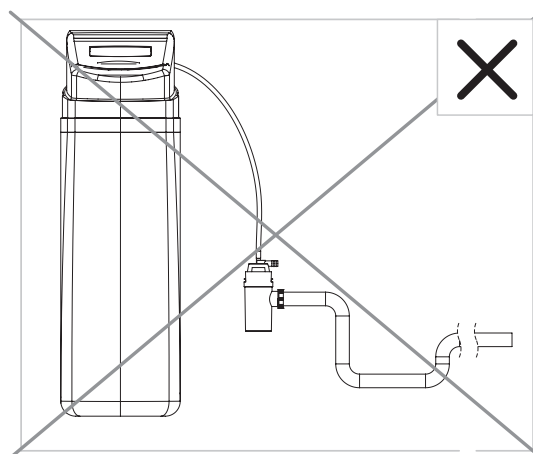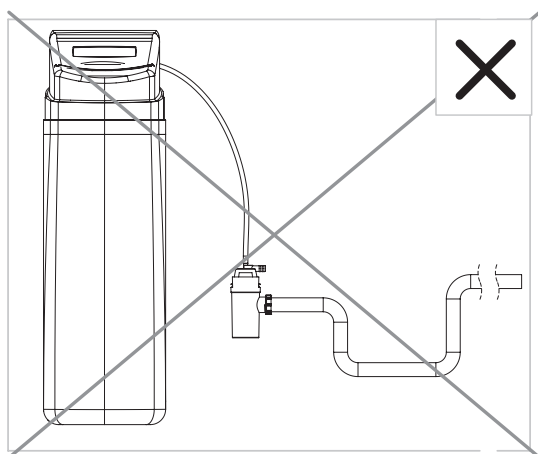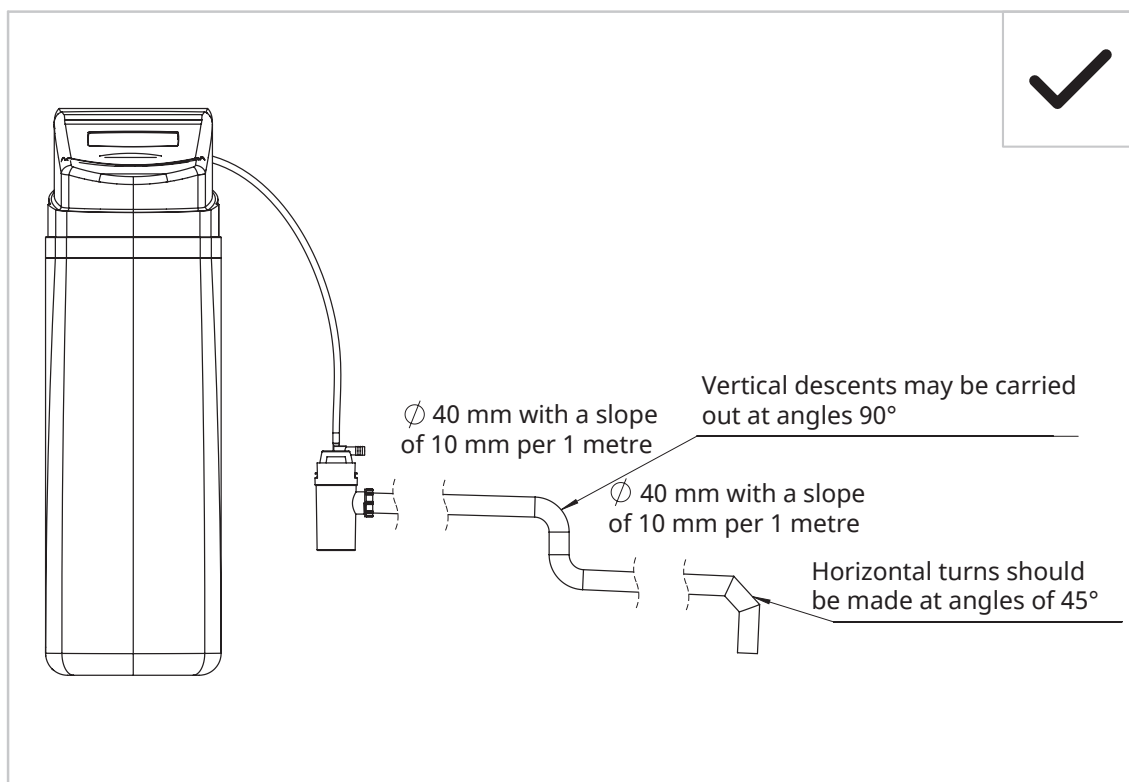

КОМПЛЕКТ СИФОНУ ДЛЯ КОМПАКТНИХ СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ


АРТИКУЛ: 125560704

Комплект сифонних з'єднань відповідає вимогам стандарту EN 1717 та дозволяє швидко підключити промивні води й переливний шланг до дренажної системи дому.

Розташуйте штуцер переливного шланга (1) не менше, ніж на 20 мм нижче висоти запобіжного переливу побутової системи пом'якшення води. Зафіксуйте вертикально з допомогою кронштейна (H).

Під'єднайте шланг для промивної води з нахилом вниз до штуцера (2) та вставте на глибину приблизно 90 мм. Під'єднайте переливний шланг від сольового баку до штуцера (1) та зафіксуйте хомутом для шланга.

Шланг для промивної води та переливний шланг не повинні бути з'єднаними та не повинні мати звужень у поперечному розрізі.

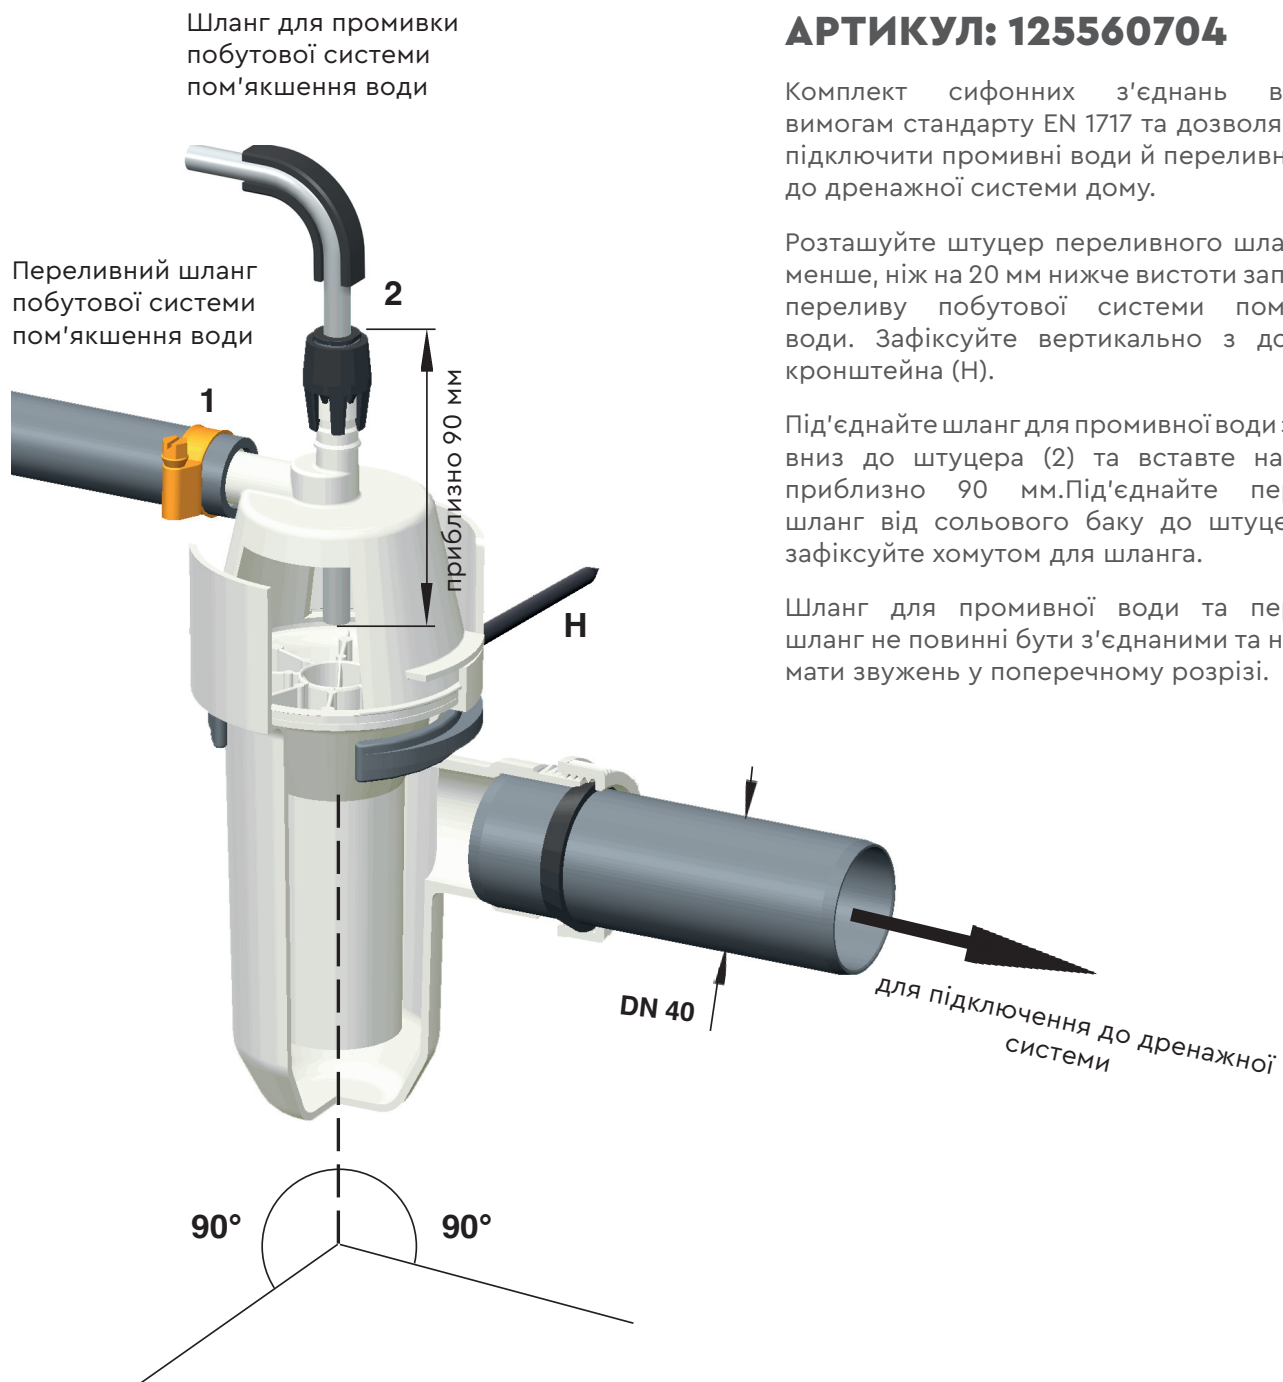

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КАНАЛІЗАЦІЇ

Після монтажу сифона та підключення шлангів виконайте підключення до каналізації відповідно до інструкції та схеми нижче.

1. Під'єднайте вихід сифона DN 40 до каналізаційної труби діаметром 40 мм.
2. Прокладіть горизонтальні ділянки труби з постійним ухилом 10 мм на 1 метр у напрямку каналізації.
3. Для вертикальних спусків використовуйте відводи 90°, для горизонтальних поворотів — відводи 45°.
4. Після сифона не допускайте ділянок із підйомом, додаткових сифонів або звуження труби.
Після монтажу перевірте герметичність з'єднань і вільне відведення води під час промивки.

